



ベルトカバーの外し方

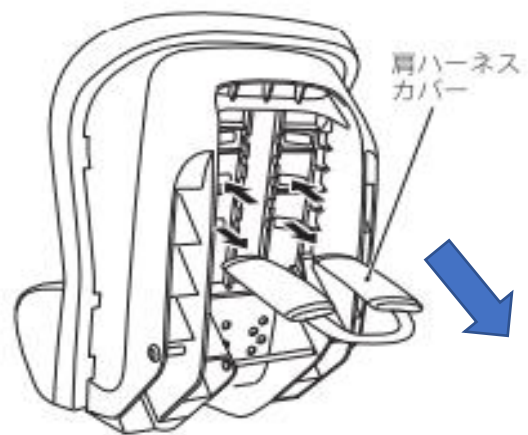

①ハンガーからハーネスを外し本体の正面からハーネスを抜く



②本体の背面から左右其々を引き抜く